SAMSUNG

PDP-TV
(PLASMASKÆRM)

Brugervejledning

Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.

SKÆRMMENUER
BILLEDE I BILLEDE (PIP)
TEKST-TV

SRS TruSurround XT

DNIe™

Vigtigt !

DAN

- ***Indbrænding af skærmbillede***
  Lad ikke et stillbillede (f.eks. i et computerspil eller ved tilslutning af en PC) blive stående på plasmaskærmen i mere end to timer, da der ellers kan opstå en indbrænding af billedet.
  Denne billedindbrænding kaldes også "screen burn".
  For at undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af et stillbillede reduceres.

- ***Celledefekt***
  Plasmaskærmen består af små celler.
  Selvom skærmbilledet opbygges med mere end 99,9% aktive celler, kan der være enkelte celler, som ikke afgiver lys eller forbliver tændte.

- ***Højde***
  Plasmaskærmen fungerer normalt kun ved højder på under 2000 m over havoverfladen.
  Den kan fungere unormalt ved højder på over 2000 m og bør derfor ikke anvendes i disse højder.

- ***Garanti***
  Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
  Screen burn dækkes ikke af garantien.

Kontrol af medfølgende dele

DAN

Brugervejledning

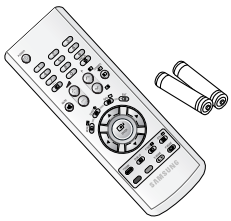

Fjernbetjening/
AAA-batterier

Netledning

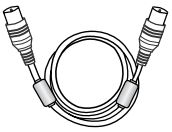

Antennekabel



Ferritkerne til
højttalerkabel

Højttalerledninger

Et separat salg

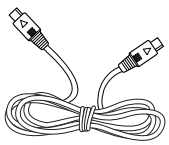

S-VIDEO-kabel

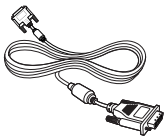

DVI-kabel

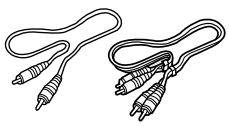

Component Cables
(RCA)

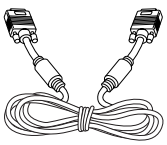

PC-kabel



SCART-kabel



PC-audio-kabel

DAN

Indhold

◆ **FORORD**
- Vigtigt ! 2
- Kontrol af medfølgende dele 3

◆ **TILSLUTNING OG KLARGØRING AF SKÆRMEN**
- Din nye plasmaskærm 6
- Fjernbetjening 8
- Udskiftning af fjernbetjeningens batterier 9
- Montering af soklen 9
- Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget 10
- Tilslutning af højttalere 12
- Tilslutning til antenne eller kabelnetværk 14
- Tilslutning af en satellitmodtager eller dekoder 14
- Tænd/sluk 15
- Sådan sættes udstyret i standbytilstand 15
- Lær at bruge fjernbetjeningen 16
- Plug & Play-funktionen 17
- Valg af sprog 18

◆ **INDSTILLING AF KANALER**
- Automatisk lagring af kanaler 19
- Manuel lagring af kanaler 20
- Fravælgelse af uønskede kanaler 22
- Sortering af de lagrede kanaler 23
- Navngivning af kanaler 24
- Aktivering af børnespærring 25
- Visning af information 26
- Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier) 38

◆ **BRUG AF SKÆRMEN (FORTSAT)**
- Ændring af billedstandard 26
- Justering af billedindstillinger 27
- Justering af billedindstillinger (PC- eller DVI-tilstand) 28
- Indstilling af billede (PC) 29
- Brug af finindstilling 31
- Visning af kanalsøgningsbilledet 32
- Fastfrysning af det aktuelle billede 32
- Valg af billedformat 33
- Valg af filmtilstand 34
- DNIe™ (Digital Natural Image engine DNIe™) 34
- Indstilling af blå baggrund 35
- Indstilling af lyd på melodi 35
- Visning af billede-i-billede (PIP) 36
- Brug af Digital NR-funktionen (digital støjreduktion) 38
- Ændring af lydstandard 39

Indhold (fortsat)

◆ **BRUG AF SKÆRMEN**

- Justering af lydindstillinger 40
- Automatisk justering af lydstyrken 40
- Indstilling af TruSurround XT 41
- Valg af intern lydfrakobling 41
- Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen) 42
- Indstilling af sleep timer 43
- Indstilling og visning af klokkeslæt 44
- Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk 45
- Visning af signal fra ekstern kilde 46
- Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang 47

◆ **BRUG AF TEKST-TV**

- Tekst-tv 48
- Visning af tekst-tv 49
- Valg af visninger 50
- Valg af en bestemt side på tekst-tv 51

◆ **YDERLIGERE OPLYSNINGER OG TILSLUTNINGER**

- Tilslutning til eksterne enheder 52
- Tilslutning til S-Video-indgang 53
- Tilslutning til DVI-indgang 54
- Tilslutning til PC-indgang 54
- Tilslutning til Component-indgangen 55
- Tilslutning og brug af hjemmeteatersystem 56
- Installation af PC-software (kun Windows) 57
- Indgangstilstand (PC/DVI) 58
- Stikbenskonfigurationer 59

◆ **ANBEFALINGER**

- Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere 60

Symboler

Tryk Vigtigt Bemærk

Din nye plasmaskærm

DAN

➢ Den faktiske udformning af din plasmaskærm kan være anderledes, afhængigt af model.

Set forfra

a

SOURCE
Valg af indgang til eksternt udstyr.
Når hovedmenuen vises på skærmen, kan den ikke betjenes med kildetasten.

MENU
Visning af menu og afslut.

– +
Lydstyrkejustering.

C/P.
Valg af kanal. Strøm til.

I / ⏻
Tryk på knappen for at tænde og slukke plasmaskærmen.

b

Strømindikator
- Sluk: Rød
- Tænd: Fra
- Timer til: Grøn

Sensor til fjernbetjeningens signaler
Ret fjernbetjeningen mod dette sted på plasmaskærmen.

Din nye plasmaskærm (fortsat)

➢ Den faktiske udformning af din PDP kan være anderledes, afhængigt af model.

Set bagfra

➢ Der henvises til side 52 ~ 56, hvis du vil have yderligere oplysninger om tilslutningen.

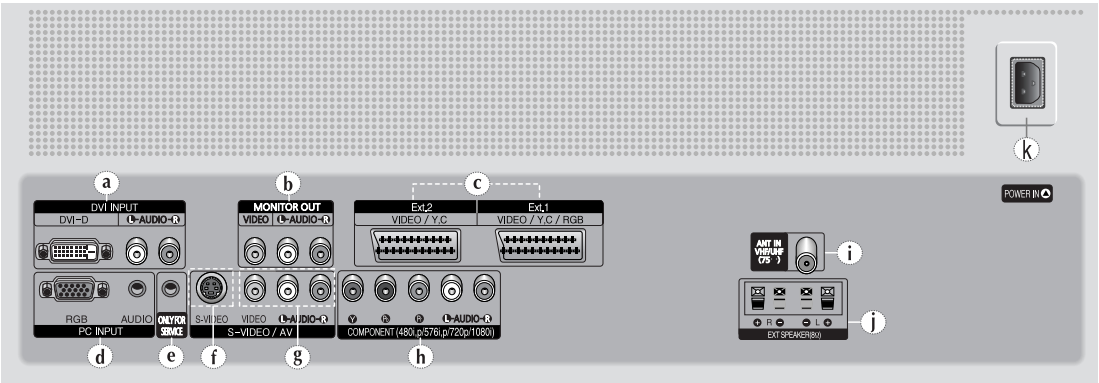

a) DVI INPUT
Tilslut til videoudgangsstik for enhed med DVI-udgang.

b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
Udgange til eksterne enheder

c) Ext.1, Ext.2
Indgange eller udgange til eksterne enheder som videobåndoptager, DVD, spilkonsol eller anden type videoafspiller.

d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)
Tilslutning til video- og lydudgangsstikket på din PC.

e) ONLY FOR SERVICE
Stik kun til service.

f) S-VIDEO
Video- og lydindgange til eksterne enheder med en S-Video-udgang, f.eks. et videokamera eller en videoafspiller.

g) AV (VIDEO / L-AUDIO-R)
Video- og lydindgange til eksterne enheder, f.eks. et videokamera eller en videoafspiller.

h) COMPONENT
Video- (**Y/Pb/Pr**) og lydindgange (**L-AUDIO/R**) til komponent.

i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)
75Ω koaksialstik til antenne/kabelnetværk.

j) EXT SPEAKER(8Ω)
Tilslutninger til eksterne højttalere.

K) POWER IN
Tilslutning til den leverede netledning.

Fjernbetjening

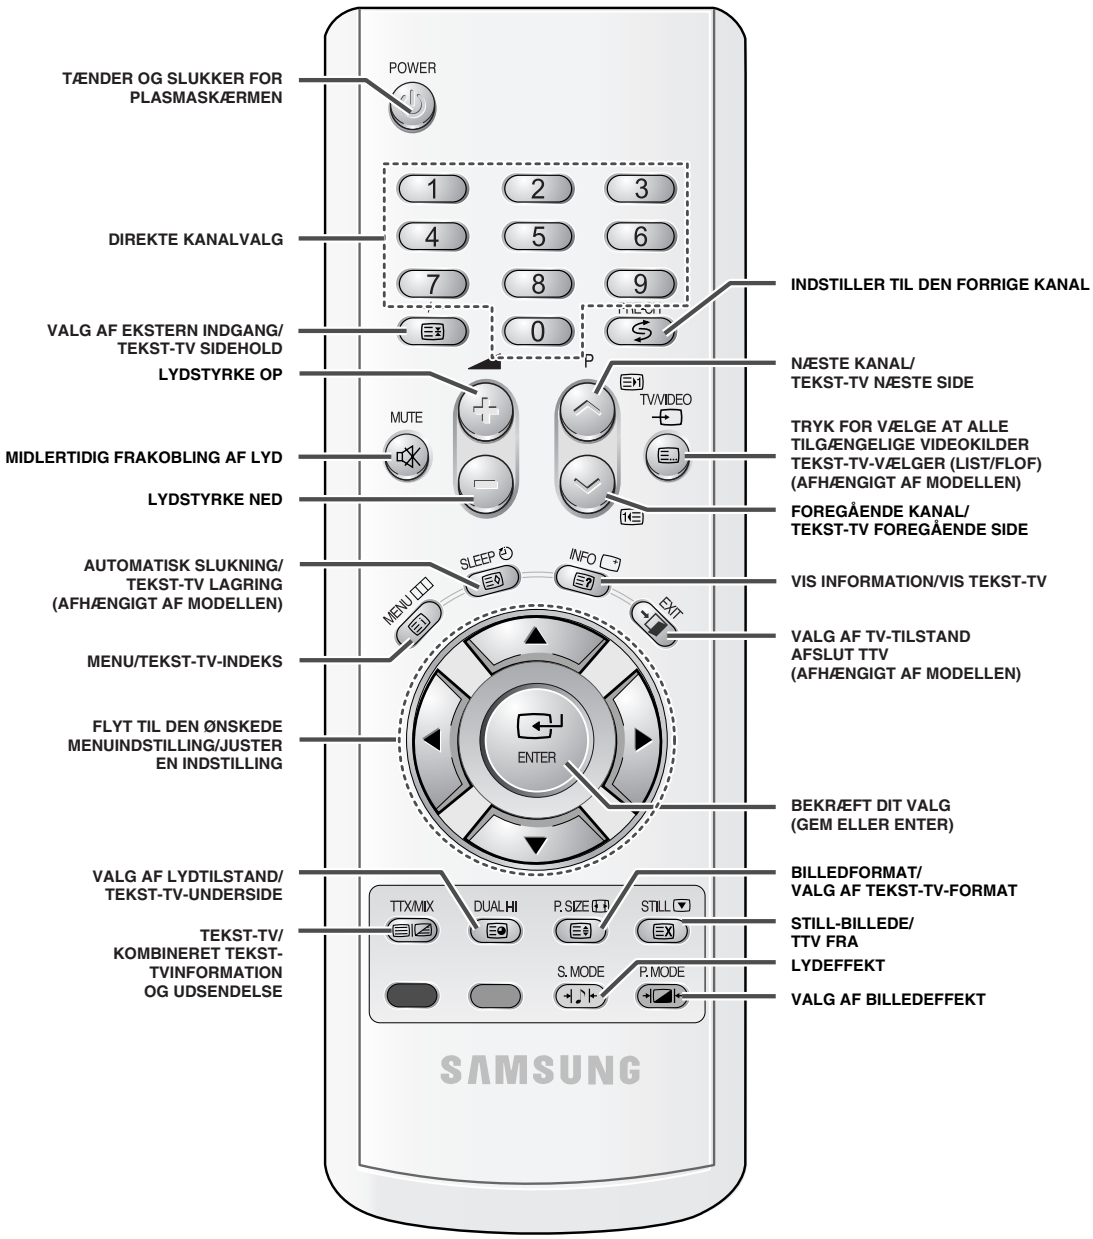

➢ *Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.*

Udskiftning af fjernbetjeningens batterier

Batterierne til fjernbetjeningen skal indsættes/udskiftes, når du:

- ***Lige har købt plasmaskærmen***
- ***Konstaterer, at fjernbetjeningen ikke fungerer***

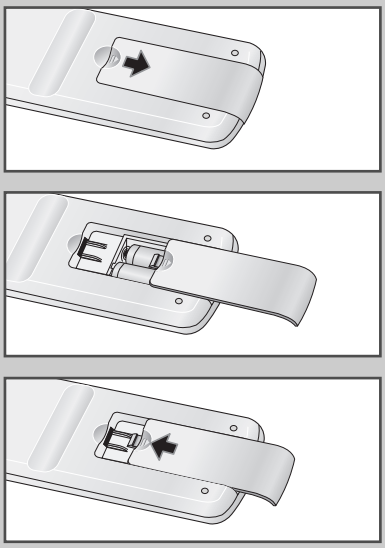

1 Fjern dækslet bag på fjernbetjeningen ved at presse symbolet (▼) nedad og derefter trække dækslet af.

2 Sæt to R03-, UM4-, AAA-batterier (1,5 V) eller tilsvarende batterier i. Husk at placere dem rigtigt i forhold til polariteten:
- **–** pol på batteriet til **–** pol på fjernbetjeningen
- **+** pol på batteriet til **+** pol på fjernbetjeningen

3 Sæt dækslet på plads igen ved at rette det ind efter bagsiden af fjernbetjeningen og trykke det på plads.

Montering af soklen

1 Monter to støtteben med soklen, og fastgør begge sider af støttebenene med de 8 medfølgende skruer.

2 Monter skærmen med soklen, og fastgør skærmen ved hjælp af de 4 medfølgende skruer.

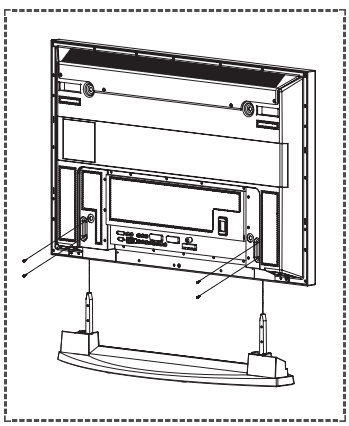

➢ ◆ Der bør være to eller flere personer til at bære plasmaskærmen. Læg aldrig plasmaskærmen på gulvet, da skærmen kan blive beskadiget. Stil altid plasmaskærmen i opretstående position.

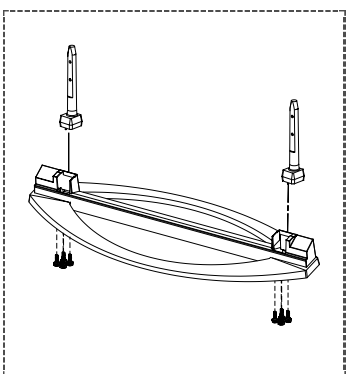

Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget

DAN

Monteringsbemærkninger

- Monter ikke plasmaskærmen på andet end lodrette vægge.
- For at sikre et optimalt resultat og forebygge problemer skal du undgå følgende:
  – Skærmen må ikke monteres nær en røgalarm.
  – Skærmen må ikke monteres et sted, der er udsat for vibrationer eller højspænding.
  – Skærmen må ikke monteres nær varmekilder.
- Brug kun anbefalede dele og komponenter.

Monteringssæt

Vægbeslag

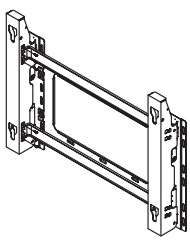

Plastikkrog

4 EA

Skruer

4 EA

Sådan justeres monteringsvinklen

(afhængigt af din model)

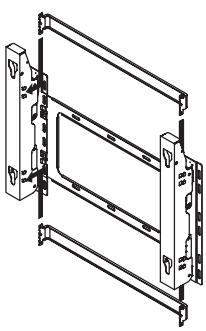

Vægbeslaget leveres separat.
Skru fastgørelsesskruen i pilens retning fast efter at have samlet beslaget.

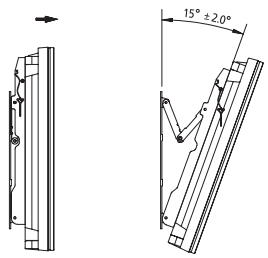

1	Fastgør plasmaskærmen på vægbeslaget. (Se de følgende instruktioner).
2	Fastsæt vinklen ved at trække den øvre ende af plasmaskærmen, der er fastgjort til beslaget, i pilens retning.
3	Vinklen kan justeres fra 0° til 15° med ±2°.

Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget (fortsat)

➢ Plasmaskærmens ydre kan være anderledes end på billedet.
(Samling og montering af plastikkrogene er det samme).

DAN

1 Fjern skruerne på bagsiden af plasmaskærmen.

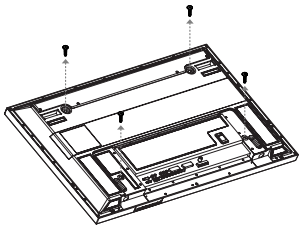

2 Brug skruerne, og saml plastikkrogen.

☛
- Bed installatørerne om at montere vægbeslaget.
- Kontroller, at plastikkrogen er ordentligt fastgjort på både venstre og højre side, efter plasmaskærmen er hængt op på vægbeslaget.
- Undgå at få fingrene i klemme, mens du monterer og justerer vinklen.
- Fastgør vægbeslaget ordentligt til væggen, for at undgå personskader ved at plasmaskærmen falder ned.



3 Stram skruerne på plastikkrogen på bagsiden af plasmaskærmen.

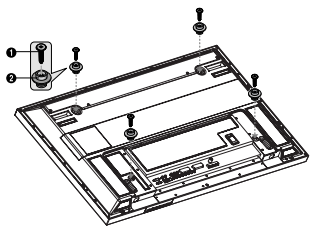

4 Anbring de fire stifter på plasmaskærmen i rillerne på vægbeslaget, og træk ned i plasmaskærmen (①) for at fastgøre den til vægbeslaget (②). Skru skruerne fast som vist (③), så plasmaskæmen ikke kan adskilles fra vægbeslaget.

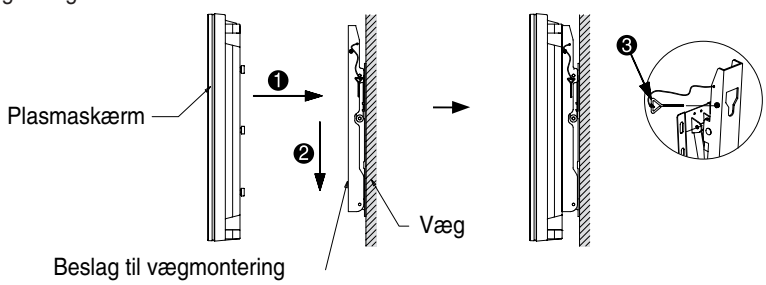

Tilslutning af eksterne enheder til plasmaskærmen

◆ Se følgende instruktioner for at tilslutte eksterne enheder, som f.eks. en dvd-afspiller eller et hjemmeteatersystem til plasmaskærmen:

1 Sørg for at fjerne sikkerhedsnålene under plasmaskærmen.
- Hvis sikkerhedsnålene ikke fjernes, kan vinklen ikke justeres. Et hvert forsøg herpå kan beskadige plasmaskærmen.

2 Træk bunden af plasmaskærmen (som er fastgjort til vægbeslaget) i den retning, der er angivet af pilene (se illustrationen), indtil den klikker.
- Brug af plasmaskærmen efter tilslutning af eksterne enheder Sørg for at fastgøre plasmaskærmen ved at isætte de 2 sikkerhedsnåle efter justering af vinklen på plasmaskærmen til 0.
- Sørg for at sikre plasmaskærmen med sikkerhedsnålene af sikkerhedsmæssige årsager.
  Hvis sikkerhedsnålene ikke anvendes, kan plasmaskærmen falde ned og forårsage alvorlig skade.

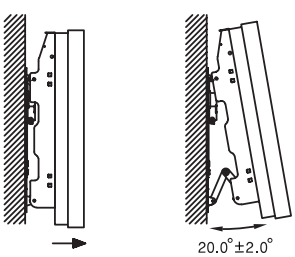

Tilslutning af højttalere

DAN

1 Fjern skruerne på bagsiden af plasmaskærmen.

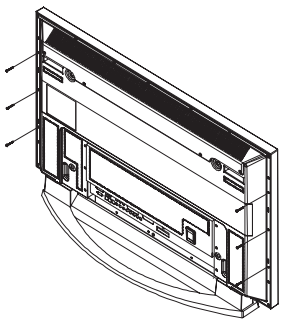

2 Montér de to “T”-formede hængeanordninger i de firkantede huller bag på plasmaskærmen.

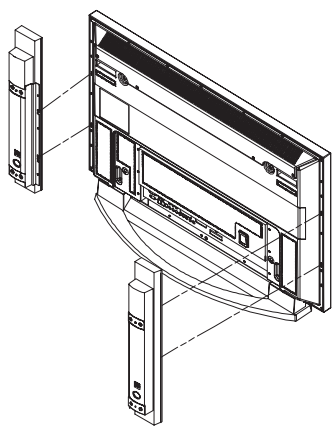

3 Fastspænd beslaget til plasmaskærmen og højttaleren med skruerne fra plasmaskærmen.

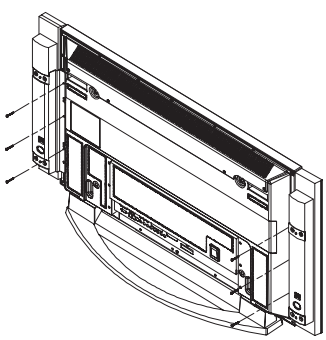

➢ Når du flytter plasmaskærmen, må du IKKE holde på de påmonterede højttalere.
Det kan beskadige de beslag, som holder højttaleren og plasmaskærmen sammen. Du kan tabe plasmaskærmen, og du risikerer at skade enten dig selv eller andre.

Tilslutning af højttalere (fortsat)

DAN

Tilslut højttalerkablet til højttalerstikket på plasmaskærmens bagside, og kontrollér, at kablets plus- og minus-ender tilsluttes som vist på tegningen på plasmaskærmen.

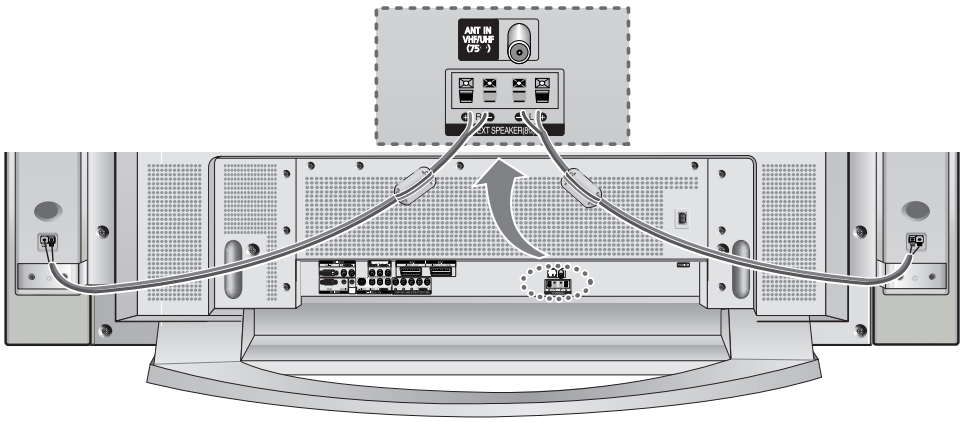

➢
- Højttalerne SKAL have en strømkapacitet på mindst 10 W (impedans 8Ω).
- Når du forbinder højttalerkabler til de eksterne højttalerudgange, skal du først vikle højttalerkablet rundt om ferritkernen, så den sidder fast.

➢ Før du tilslutter højttalerkablet til plasmaskærmen, skal du slukke for skærmen.

Ferritkerner

Ferritkernerne anvendes til at dæmpe uønskede signaler. Når du tilslutter kabler, skal du tilslutte en af disse ferritkerner til kablet nær stikket.

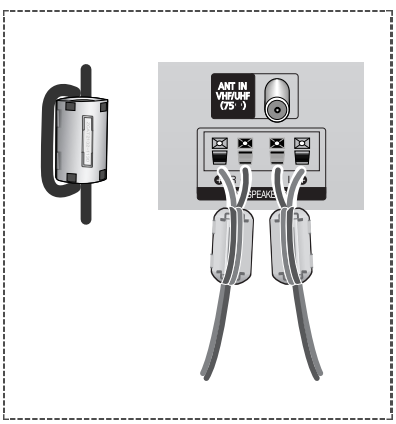

Tilslutning til antenne eller kabelnetværk

DAN

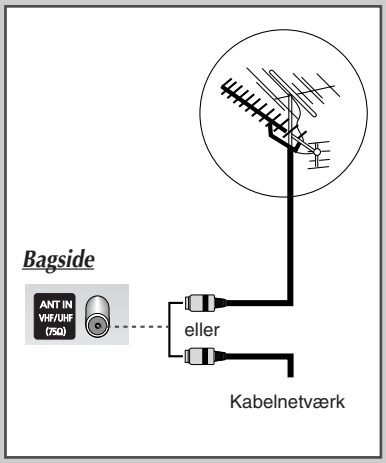

To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:

- ***An outdoor aerial***
- ***A cable television network***
- ***A satellite network***

1 In the first three cases, connect the aerial or network input cable to the 75Ω coaxial socket on the rear of the PDP.

2 If you are using an indoor aerial, you may need to turn it when tuning your PDP until you obtain a picture that is both sharp and clear.
For further details, refer to:
- "Storing Channels Automatically" on page 19
- "Storing Channels Manually" on page 20

➢ When installing or re-installing your PDP, be sure to use the supplied coaxial antenna cable. If you connect using a different coaxial cable, there is risk of noise or interference to the screen image. (You must not use another general purpose cable.)

Connecting a Satellite Receiver or Decoder

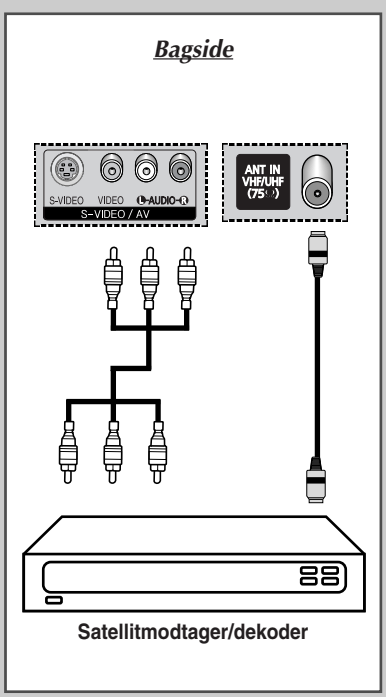

For at kunne se TV-programmer, der sendes via satellitnetværk, skal en satellitmodtager sluttes til plasmaskærmens bagside.
For at kunne afkode et kodet transmissionssignal skal en dekoder desuden sluttes til plasmaskærmens bagside.

Brug af et koaksialkabel

Tilslut et koaksialkabel til:
- Satellitmodtagerens (eller dekoderens) udgangsstik
- Antenneindgangen på fjernsynet

➢ Hvis du ønsker at tilslutte både en satellitmodtager (eller dekoder) og en video, skal du forbinde:
- Satellitmodtageren (eller dekoderen) til videoen
- Videoafspilleren til plasmaskærmen

Ellers sluttes satellitmodtageren (eller dekoderen) direkte til plasmaskærmen.

Tænd/sluk

DAN

Netledningen sidder bag på plasmaskærmen.

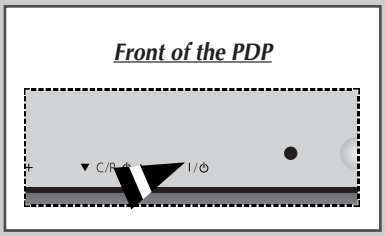

1 Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.

Resultat: Standby-indikatoren på forsiden af plasmaskærmen tændes.

➢ Netspændingen er angivet bag på plasmaskærmen, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.

2 Tryk på knappen "**I / ⏻**" på forsiden af plasmaskærmen (eller knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen) for at tænde for plasmaskærmen.

Resultat: Den sidst viste kanal vælges automatisk igen.

➢ Hvis du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 19 eller "Manuel lagring af kanaler" på side 20.

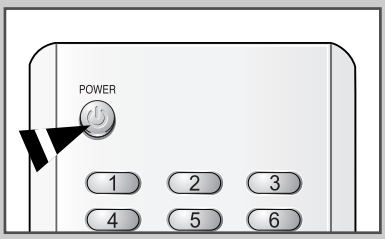

3 For at slukke for plasmaskærmen skal du trykke på knappen "**I / ⏻**".

Sådan sættes udstyret i standbytilstand

Du kan sætte plasmaskærmen på standby for at spare på strømmen.

Standby-tilstanden kan være praktisk, hvis du ønsker at holde en lille pause i tv-kiggeriet (f.eks. under et måltid).

1 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen.

Resultat: Fjernsynet slukkes, og standby-indikatoren på plasmaskærmens forside lyser.

2 Tryk på knappen **POWER** (⏻) igen eller på en numerisk knap for at tænde plasmaskærmen.

➢ Du kan også tænde ved at trykke på knappen **P** ∧ eller ∨.

Lær at bruge fjernbetjeningen

DAN

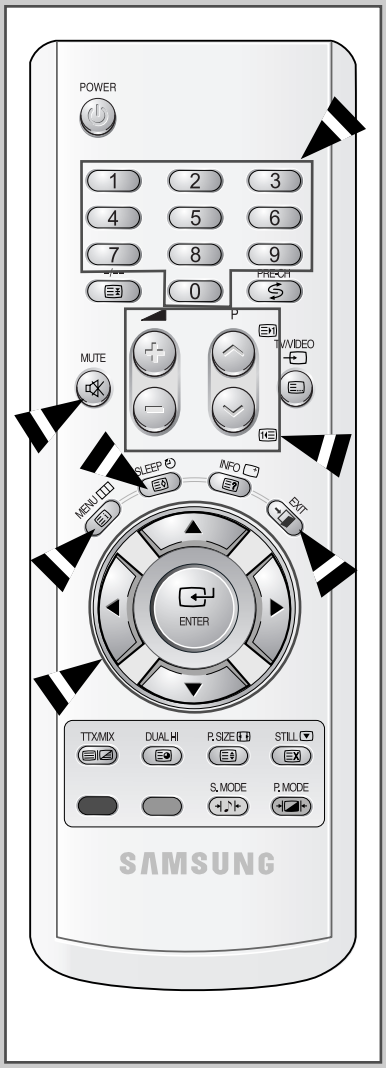

Fjernbetjeningen bruges hovedsageligt til at:

- ***Skifte kanaler og justere lydstyrken***
- ***Vise systemet med skærmmenuer.***

Nedenstående tabel viser de hyppigst anvendte knapper og deres funktioner.

Knap	Visningsfunktion	Menufunktion
	Viser den næste lagrede kanal.	–
	Viser den foregående lagrede kanal.	–
0 til 9	Viser de tilhørende kanaler. ➢ Hvis du skal have fat i en kanal med to cifre, skal du trykke på det andet ciffer straks efter det første. Hvis du ikke gør det, vises en kanal med kun ét ciffer.	
SLEEP	Tryk for at vælge et foruddefineret tidsinterval (fra - 30 - 60 - 90 - 120 - 150-180-fra).	
	Øger lydstyrken.	–
	Mindsker lydstyrken.	–
MUTE	Frakobler lyden midlertidigt. ➢ For at aktivere lyden igen skal du trykke på denne tast igen eller på + eller −.	
MENU	Viser systemet med skærmmenuer.	Vender tilbage til foregående menu eller normal visning.
	–	Til: ◆ Visning af en undermenu med valgmulighederne for det aktuelle menupunkt ◆ Forøgelse/reduktion af en værdi i et menupunkt
ENTER	–	Bekræfter dit valg.
EXIT	–	Går ud af menusystemet og vender tilbage til normal visning.

Plug & Play-funktionen

DAN

Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk.
Følgende indstillinger er tilgængelige.

1 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er i standby.

Resultat: Meddelelsen **`Plug & Play`** vises. Den blinker et øjeblik, og derefter vises menuen **`Language`** automatisk.

2 Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Resultat: Meddelelsen **`Antenna Input Check`** vises.

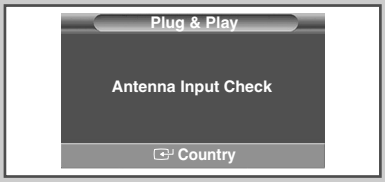

4 Kontroller, at antennen sidder i indgangen bag på fjernsynet, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **`Country`** vises.

5 Vælg dit land ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Resultat: Menuen **`AUTO STORE`** vises.

7 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at starte søgningen.

Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst). Når den er færdig, vises menuen Clock Set <Indstil ur>.

➢ Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vende tilbage til normal visning eller stoppe søgningen, før den er afsluttet.

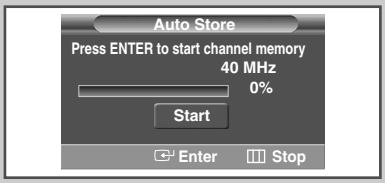

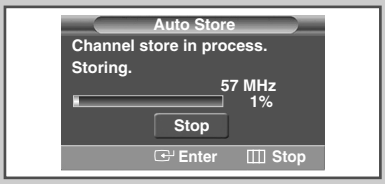

8 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at indstille uret.
Tryk på knappen ◄ eller ► for at gå til timer eller minutter.
Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

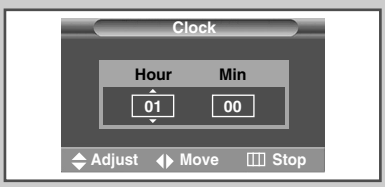

9 Når dette er gjort, vises meddelelsen **`Enjoy Your Watching`**, og den kanal, der er lagret, vil blive aktiveret.

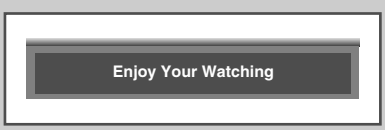

Plug & Play-funktionen (fortsat)

DAN

Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...

1	Tryk på knappen **MENU**. Resultat: Hovedmenuen vises.
2	Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**. Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
3	Tryk på knappen **ENTER** (↵).
4	Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Miscellaneous**. Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Miscellaneous** vises.
5	Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Plug & Play**. Tryk på knappen **ENTER** (↵). Resultat: Meddelelsen **Plug & Play** vises.
6	På modstående side finder du flere oplysninger om indstillingen.

Valg af sprog

Når du første gang tager dit fjernsyn i brug, skal du vælge det sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.

1	Tryk på knappen **MENU**. Resultat: Hovedmenuen vises.
2	Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**. Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.
3	Tryk på knappen **ENTER** (↵).
4	Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Language**. Tryk på knappen **ENTER** (↵). Resultat: De tilgængelige sprog vises.
5	Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
6	Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.
7	Når du er tilfreds med dit valg, trykker du på knappen **EXIT** (→▯) for at vende tilbage til normal visning.

Automatisk lagring af kanaler

DAN

Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre. Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke ønsker at se.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Country**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige lande vises.

5 Vælg dit land (eller område) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

➢ Hvis du har valgt muligheden **Others**, men ikke ønsker at afsøge PAL-frekvensområdet, kan du lagre kanalerne manuelt (se side 21).

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

7 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Auto **Store**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen Manuel **Store** vises.

8 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at starte søgningen.

Resultat: Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne sorteres og lagres i en rækkefølge, der afspejler deres placering i frekvensområdet (med laveste først og højeste sidst). Den oprindeligt valgte kanal vises herefter.

➢ Tryk på knappen **MENU** (▥) for at standse søgningen, inden den er færdig.

9 Når kanalerne er lagret, kan du:

- Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se side 23)
- Slette en kanal (se side 22)
- Finindstille kanalmodtagelsen om nødvendigt (se side 31)
- Navngive lagrede kanaler (se side 24)
- Aktivere/deaktivere digital støjreduktion (se side 38)

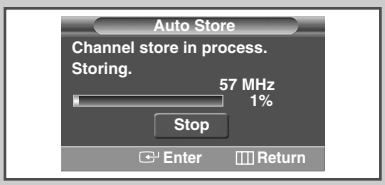

Manuel lagring af kanaler

DAN

Du kan lagre op til 100 tv-kanaler, inklusive kanaler der modtages via kabelnetværk.

Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:

- ***om en fundet kanal skal lagres eller ej***
- ***det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal***

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Manual Store**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen Manuel **Store** vises.

5 Om nødvendigt kan du angive den ønskede transmissionsstandard. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Colour System**, og tryk på knappen ▼ eller ▲. Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge: (afhængigt af modellen).

Auto – PAL – SECAM or
Auto – NT3.58 – NT4.43 – PAL60

6 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Sound System**, og tryk på knappen ▼ eller ▲. Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge: (afhængigt af modellen).

BG – DK – I – L

Manuel lagring af kanaler (fortsat)

DAN

7 Hvis du kender nummeret på den kanal, som skal lagres, skal du gå videre som følger:

- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **Channel**.
- Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **C** (luftkanal) eller **S** (kabelkanal).
- Tryk på knappen ►.
- Tryk på de numeriske knapper (0~9) for at indtaste det ønskede nummer.

➢ Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal lydstandarden vælges igen.

8 Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du vælge **Search** ved at trykke på knappen ◄ eller ►. Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at påbegynde søgningen.

Resultat: Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.

9 Vælg **Prog.** ved at trykke på knappen ◄ eller ► for at tildele et programnummer til en kanal. Tryk på knappen ▼ eller ▲, indtil du finder det korrekte nummer.

10 Vælg **Store** ved at trykke på knappen ◄ eller ► for at lagre kanalen og det tilhørende programnummer. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

11 Gentag punkt **7** til **10** for hver kanal, der skal lagres.

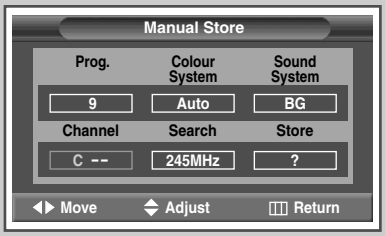

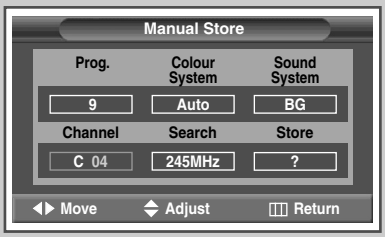

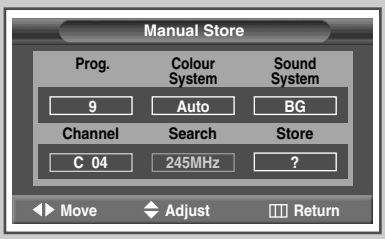

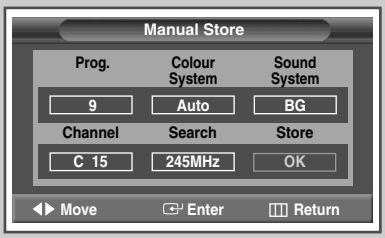

☛ ***Kanal-tilstand***

- **C** (faktisk kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i denne tilstand.
- **S** (kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.

Fravælgelse af uønskede kanaler

DAN

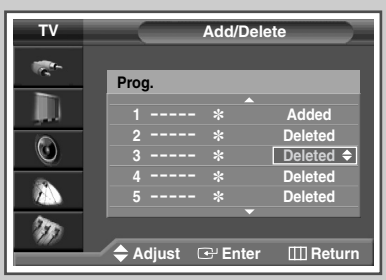

◆ ***Fravælgelse af uønskede kanaler***

Kanaler kan efter eget valg udelukkes fra din søgning gennem kanalerne. Når du afsøger de lagrede kanaler, vil du ikke få vist de kanaler, du har valgt at udelukke. Alle kanaler, som du ikke specifikt fravælger, vises under søgningen.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Add/Delete**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Add/Delete** vises med den aktuelle automatisk valgte kanal.

6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge den kanal, der skal slettes.

7 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

8 Kanalen slettes eller tilføjes ved at vælge **Deleted** eller **Added** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Sortering af de lagrede kanaler

DAN

Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt ATM. Du kan slette de kanaler, du ikke ønsker at beholde.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sort**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Sort** vises.

6 Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

7 Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle andre kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.

8 Gentag punkt **6** til **7**, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede programnumre.

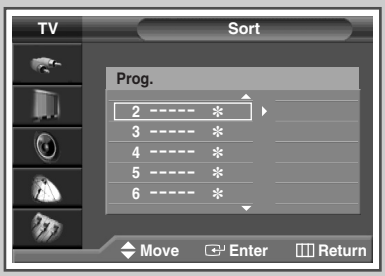

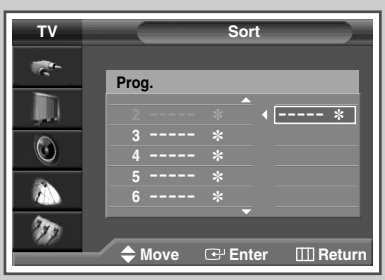

Navngivning af kanaler

DAN

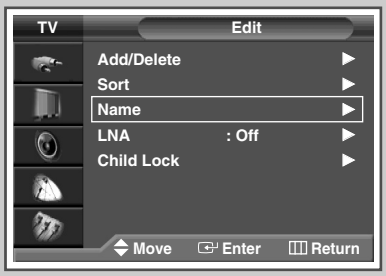

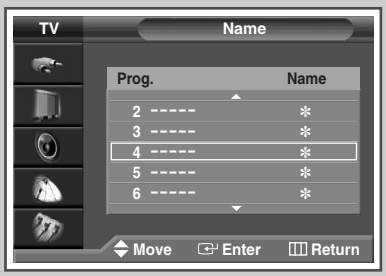

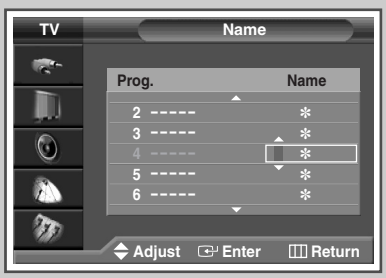

Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i transmissionen. Du kan ændre disse navne.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Name**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Name** vises med den aktuelle automatisk valgte kanal.

6 Om nødvendigt vælges kanalen, som skal tildeles et nyt navn, ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Der er pile rundt om navnefeltet.

7 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge et bogstav (A~Z), et tal (0~9) eller et symbol (-, mellemrum). Gå til det foregående eller næste bogstav ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

8 Når du er færdig med at indtaste navnet, trykker du på **ENTER** (↵) for at bekræfte navnet.

Aktivering af børnespærring

DAN

◆ ***Aktivering af børnesikringen***

Denne funktion gør det muligt at låse udvalgte kanaler så de ikke kan ses. Funktionen kan anvendes til at forhindre personer i at se uegnede programmer uden tilladelse.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Edit** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge Child Lock. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Child Lock** vises med den aktuelle automatisk valgte kanal. Blå baggrund vises, når **Child Lock** er aktiveret.

6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge den kanal, der skal låses.

7 Tryk på knappen**ENTER** (↵). Hvis du vil låse kanalen, skal du vælge **Locked** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲ (vælg **Unlocked** for at låse kanalen op). Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

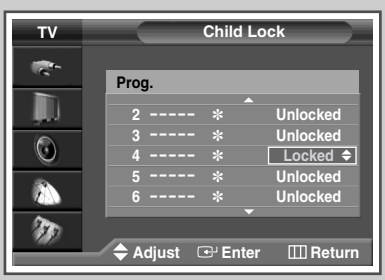

Visning af information

DAN

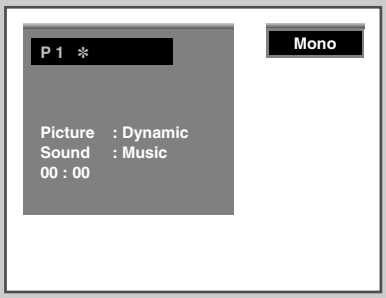

Du kan få vist den valgte kanalinformation og indstillingsstatus ved at trykke på knappen "INFO ( )" på fjernbetjeningen.

Ændring af billedstandard

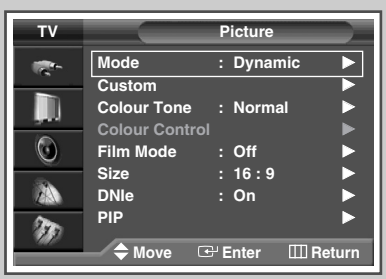

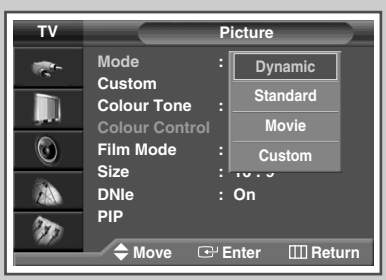

Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.

1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** ( ).
Resultat: **Mode** markeres.

4 Tryk på knappen **ENTER** ( ) igen.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder vises.

5 Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
Resultat: Følgende tilstande er til rådighed afhængigt af kilden.
- **Dynamic – Standard – Movie – Custom**
- **High – Middle – Low – Custom** (PC- eller DVI-tilstand).

6 Tryk på knappen **ENTER** ( ) for at bekræfte dit valg.

➢ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **P.MODE** (: Billedtilstand).

Justering af billedindstillinger

DAN

Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af billedkvaliteten:

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den ønskede indstilling (**Custom**, **Colour Tone**) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Custom**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Custom** vises.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at ændre indstillingen. Valgmulighederne vises i følgende rækkefølge:

- **Custom** : **Contrast, Brightness, Sharpness, Colour, Tint(NTSC ONLY)**

➢ **Custom** Brugerdefinerede indstillinger, der er tilgængelige i PC-, DVI-tilstand:

➢ Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

➢ Når billedtilstanden er angivet til **Custom**, kan indstillingsværdierne variere afhængigt af indgangskilden. (f.eks. RF, Video, Component, PC eller DVI)

➢ Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter billedstandarden automatisk til **Custom**.

- **Colour Tone** : **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1**, **Warm2**

8 Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du på knappen **EXIT** (→▯) for at vende tilbage til normal visning.

➢ Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter billedstandarden automatisk til **Custom.**

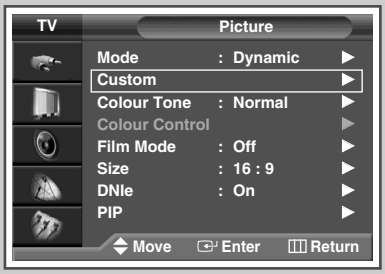

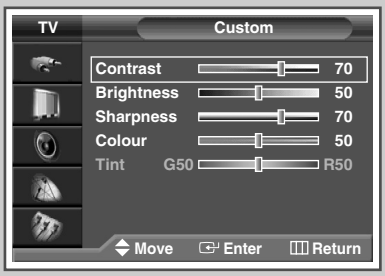

Justering af billedindstillinger (PC- eller DVI-tilstand)

DAN

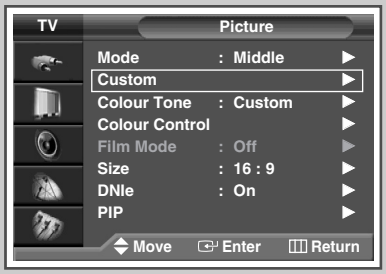

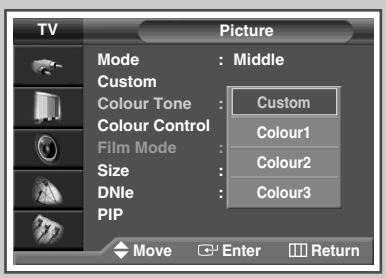

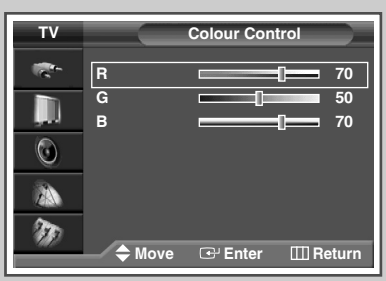

➢ Forudindstil til **PC**-tilstand eller **DVI**-tilstand med knappen **TV/VIDEO** (eller knappen **SOURCE** foran på plasmaskærmen)

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Custom**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Custom** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge, hvilken indstilling (**Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**), der skal justeres.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

6 Tryk på knappen **MENU** for at bekræfte dit valg.

7 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises igen.

8 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Colour**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

9 Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
Farvetonerne vises i følgende rækkefølge:

Custom (kun PC-tilstand) **– Colour1 – Colour2 – Colour3**

10 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises igen.

11 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Colour Control**.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Colour Control** vises.

12 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge, hvilken indstilling (**R**, **G**, **B**), der skal justeres. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

➢ Farvestyring er ikke tilgængelig i DVI-tilstand.

Indstilling af billedet (PC-tilstand)

DAN

➢ Forudindstil til **PC**-tilstand med knappen **TV/VIDEO** (eller knappen **SOURCE** foran på plasmaskærmen)

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **PC Setup**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **PC Setup** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Image Lock**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Image Lock** vises.

6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge indstillingen (**Coarse**, **Fine**), der skal justeres. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◄ eller ►.
Indstil for bedste billede.

7 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at bekræfte dit valg.

8 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen PC vises igen.

9 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Position** vises.

10 Juster placeringen ved hjælp af knappen ▼, ▲, ◄, eller ►.

11 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at bekræfte dit valg.

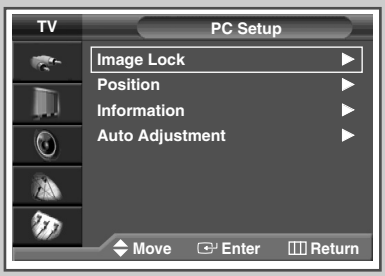

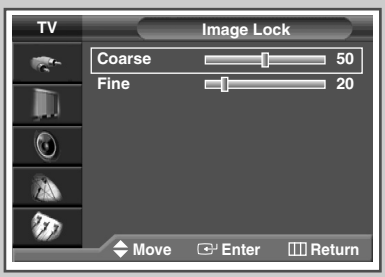

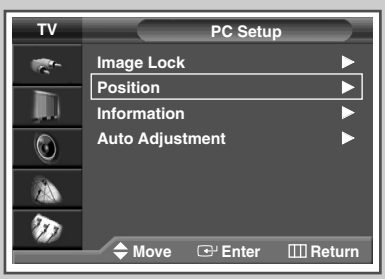

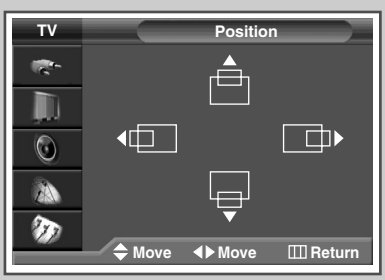

Indstilling af billedet (PC-tilstand) (fortsat)

DAN

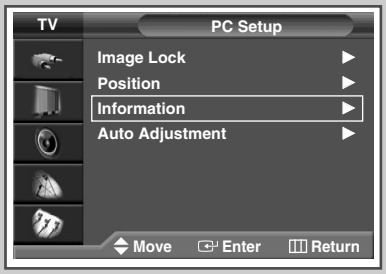

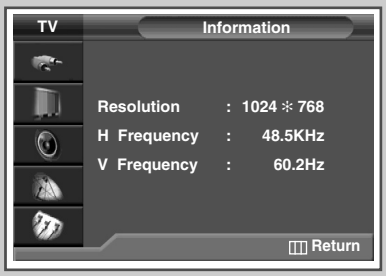

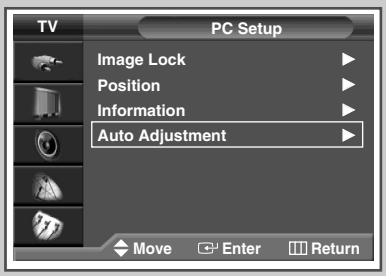

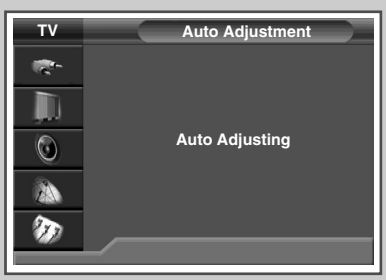

➢ Forudindstil til **PC**-tilstand med knappen **TV/VIDEO** (eller knappen **SOURCE** foran på plasmaskærmen)

12 Hvis du får PC-oplysningerne, skal du vælge **`Information`** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Opløsningen, lodret frekvens og vandret frekvens vises.

13 Tryk på knappen MENU.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`PC`** vises igen.

14 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **`Auto Adjustment`**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Skærmkvaliteten og placeringen nulstilles automatisk med **`Auto Adjusting`** vist.

15 Når du er tilfreds med indstillingerne, trykker du flere gange på knappen **MENU** ( ) for at vende tilbage til normal visning.

Brug af finindstilling

DAN

Hvis signalet er svagt, kan du finindstille kanalen manuelt.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Fine tune**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Den vandrette bjælke vises. Flyt den vandrette bjælkes markør til venstre eller højre ved at trykke på knappen ◄ eller ► for at komme til den ønskede indstilling.

5 Tryk på knappen ◄ eller ►, indtil billedet og lyden er både tydeligt og skarpt.

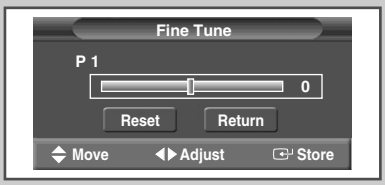

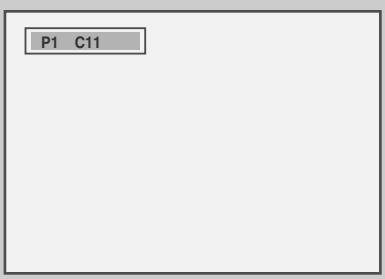

➢ Hvis du ikke kan finindstille en kanal, skal du kontrollere, om indstillingerne for **Colour System** og **Sound System** er korrekte.

➢ Fine tune **Store** ændrer farven på kanalens OSD (On Screen Display) fra **White** til **Red**.

➢ For at nulstille finindstilling til "0", skal du trykke på knappen ▼ for at vælge "Reset", og derefter trykke på knappen **ENTER**.

Visning af kanalsøgningsbilledet

DAN

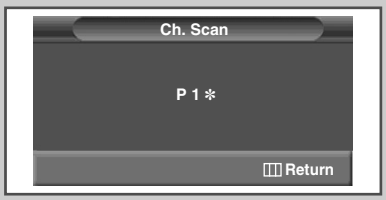

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Ch. Scan**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Du kan få vist alle lagrede kanaler i rækkefølge.

Fastfrysning af det aktuelle billede

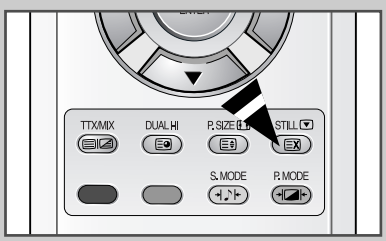

Du kan fastfryse billedet, mens du ser et program, ved at trykke på knappen STILL. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning.

➢ Under PIP fryses hoved- og underbilleder samtidigt.

➢ Denne funktion annulleres automatisk efter 5 minutter.

Valg af billedformat

DAN

Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet, til det program, du ser.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Size**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen.

- **Auto Wide** : Udvider og løfter billedet fra 4:3 format til 16:9 format.
- **16:9** : Indstiller billedet til 16:9-format.
- **Panorama** : Brug denne indstilling til at få bredformat i et panoramabillede.
- **Zoom** : Forstør billedstørrelsen lodret på skærmen.
- **14:9** : Forstør billedstørrelsen til mere end **4:3**.
- **4:3** : Indstiller billedet til 4:3-format.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

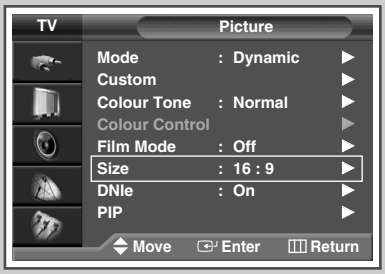

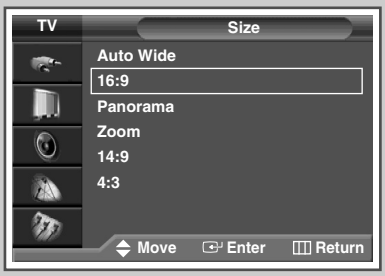

PC to DVI Mode

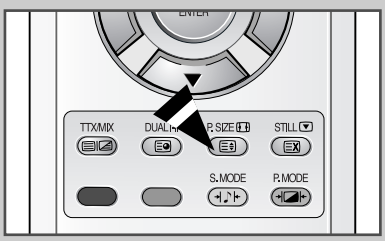

➢
- Du kan også vælge disse indstillinger ved at trykke på knappen **P.SIZE** på fjernbetjeningen.
- Billedstørrelsen kan ikke ændres i PIP-modus.
- Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for **P.SIZE** variere.

Placering og indstilling af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom

➢
- Ændring af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom muliggør placering og angivelse af formatet i op-/ned-retning ved hjælp af knappen ▼ eller ▲ samt skærmens format.
- Flyt skærmbilledet op/ned ved hjælp af knappen ▼ eller ▲ efter valg af ( ) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- Rediger formatet på skærmbilledet lodret ved hjælp af knappen ▼ eller ▲ efter valg af ( ) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
- Forstørrelse af skærmbilledet fungerer kun i indgangstilstanden TV/Video/SVideo/Component.
- PC/DVI-tilstande forhindrer funktionen til forstørrelse af skærmbilledet.

Valg af filmtilstand

DAN

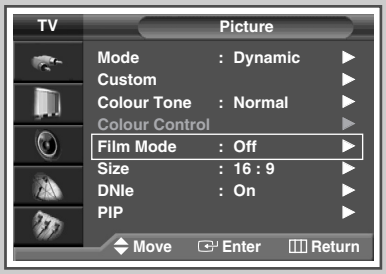

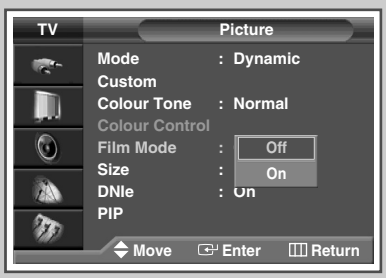

Du kan automatisk registrere og behandle filmsignaler fra nogle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Film Mode** (Filmtilstand). Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen. (**On** (Til) eller **Off** (Fra))

- **On** (Til) : Registrerer og behandler automatisk filmsignaler fra alle kilder og justerer billedet til optimal kvalitet.
- **Off** (Fra) : Deaktiverer **Film Mode** (Filmtilstand).

➢
- Ikke tilgængelig i tilstandene PC, Komponent (480p, 576p, 720p, 1080i) og DVI.
- Tilstandsafvigelser såsom at slå Filmtilstand fra for filmkilder eller slå Filmtilstand til for ikke-filmkilder kan påvirke billedkvaliteten.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

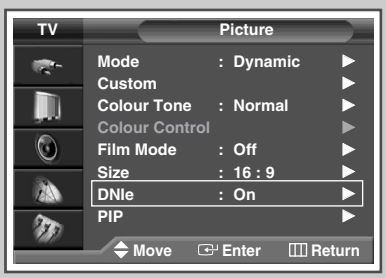

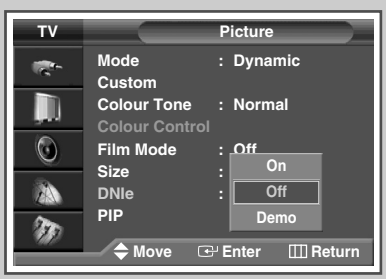

Med denne funktion får du et mere detaljeret billede med 3D-støjreduktion, forbedring af detaljerne, kontrasten og niveauet af hvid. Den nye billedkompensation Algorithm giver dig et tydeligere, klarere og mere detaljeret billede.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Picture**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Picture** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **DNIe**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen.

- **On**: Aktiverer DNIe-tilstanden.
- **Off**: Deaktiverer DNIe-tilstanden.
- **Demo** (valgfrit): Skærmbilledet før anvendelse af DNIe vises til højre, og skærmbilledet efter anvendelse af DNIe vises til venstre.

Indstilling af blå baggrund

Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter en blå baggrund automatisk billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille Blue Screen til Off.

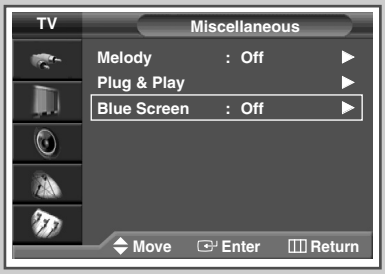

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Miscellaneous**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Miscellaneous** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Blue screen**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen.(**On** eller **Off**).

➢ ◆ **Blue Screen** vises, mens der ikke er noget signal fra den eksterne enhed i ekstern tilstand, uanset indstillingen for blå baggrund.

Indstilling af lyd på melodi

Fjernsynet afgiver en lyd, når der tændes for det.

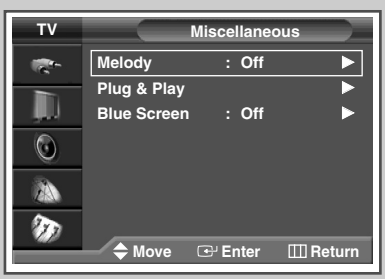

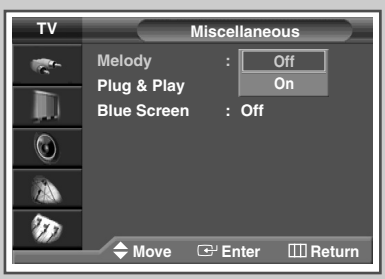

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup** (Opsætning).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** (Opsætning) vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Miscellaneous**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Miscellaneous** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Melody** (Melodi). Tryk på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen. (**On** eller **Off**).

Visning af billede-i-billede (PIP)

DAN

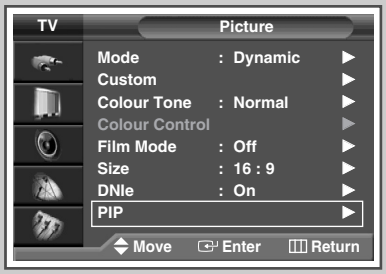

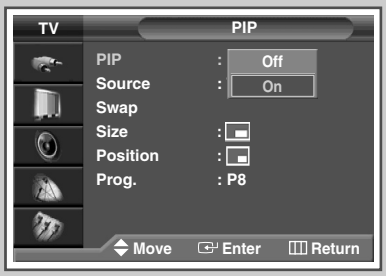

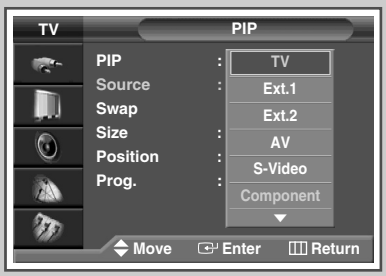

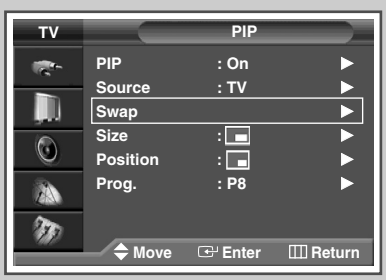

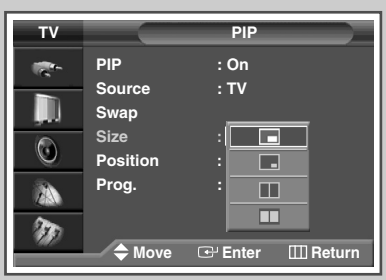

Du kan få vist et underbillede i et billede, som stammer fra en sendestation eller fra en ekstern enhed.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **`Picture`**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`Picture`** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **`PIP`**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **`PIP`** vises.

5 Tryk på knappen **ENTER** (↵), aktiver **`PIP`** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **`SOURCE`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵). Vælg kilden til underbilledet ved at trykke på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Kilderne vises i følgende rækkefølge:

`TV - Ext.1 - Ext.2 - AV - S-Video - Component - PC - DVI`

➢
- **`PC`** kan ikke vælges i DVI-tilstand.
- **`DVI`** kan ikke vælges PC-tilstand.

7 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **`Swap`**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Hovedbilledet og underbilledet skifter placering.

8 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **`Size`**. Vælg en størrelse til underbilledet ved at trykke på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Størrelserne vises i følgende rækkefølge:

(Large) – (Small) – (Double1) – (Double2)

➢ Vælg størrelsen på underbilledet ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Tabel over PIP-indstillinger

X – Denne PIP-kombination er ikke tilgængelig.
O – Denne PIP-kombination er tilgængelig.

	TV	Video	S-VHS	Comp576i	Comp480p~	DVI	PC
TV	X	X	X	X	O	O	O
Video	X	X	X	X	O	O	O
S-VHS	X	X	X	X	O	O	O
Comp576i	X	X	X	X	X	X	X
Comp480p~	O	O	O	X	X	X	X
DVI	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	X	X	X	X

Viewing the Picture In Picture (PIP) (continued)

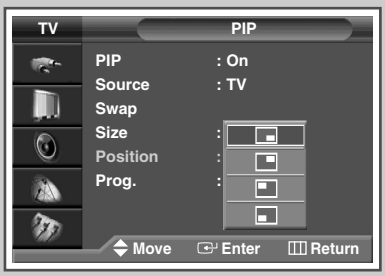

9 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Position**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige placeringer vises.

➢ Vælg en position for underbilledet ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

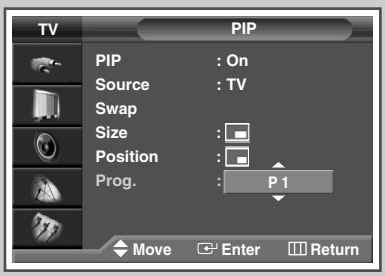

10 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Prog.**. Vælg den kanal, du vil have vist gennem underbilledet ved at trykke på knappen **ENTER** (↵).

➢ Hvis underbilledet ikke er noget signal, og hovedbilledet udsendes fra et komponent-, PC- eller DVI-signal, er underbilledet blåt. Hvis hovedbilledet udsendes fra et videosignal, er underbilledet sort.

DAN

Brug af Digital NR-funktionen (digital støjreduktion)

Hvis det signal, der modtages af dit TV, er svagt, kan du aktivere den digitale støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.

1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Digital NR**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Vælg **Off** eller **On** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

Brug af funktionen LNA (Low Noise Amplifier)

Denne funktion er særlig nyttig, hvis fjernsynet modtager et svagt signal. LNA forstærker signalet i områder, hvor det er svagt.

1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Channel**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Channel** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Edit** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **LNA**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder vises.

6 Vælg **On** eller **Off** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢
- Hvis der er støj på billedet med **LNA** sat til **On**, skal du vælge **Off** .
- Der skal laves **LNA**-indstilling for hver kanal.

Ændring af lydstandard

DAN

Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt udsendelse.

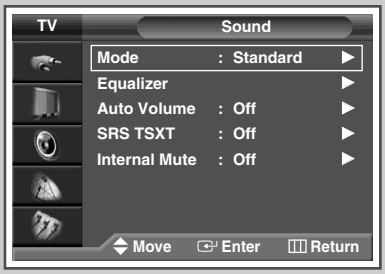

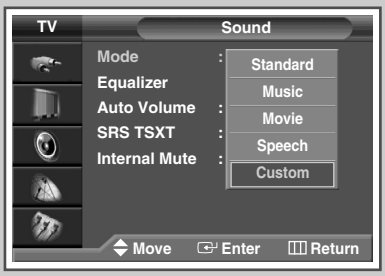

1	Tryk på knappen **MENU**. Resultat: Hovedmenuen vises.
2	Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sound**. Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.
3	Tryk på knappen **ENTER** (↵). Resultat: **Mode** markeres.
4	Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen.
5	Vælg indstillingen ved at trykke på knappen ▼ eller ▲. Lydeffekterne vises i følgende rækkefølge: **Standard – Music – Movie – Speech – Custom**.
6	Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **S.MODE** (: Lydtilstand).

Justering af lydindstillinger

DAN

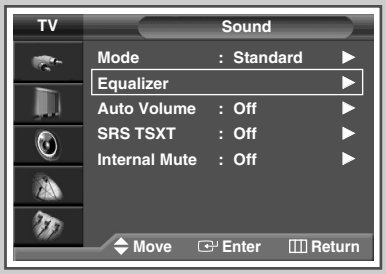

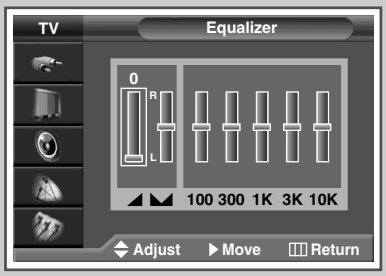

Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.

1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sound**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Equalizer**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Equalizer** vises med den aktuelle indstilling.

5 Vælg den indstilling (volumen, balance, equalizer), der skal justeres ved at trykke på knappen ◄ eller ►. Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at opnå den ønskede indstilling.

6 Når du er tilfreds med indstillingerne, skal du trykke på knappen **MENU** (▥) for at gemme.

➢ Hvis du ændrer nogle af equalizerindstillingerne, skifter lydstandarden automatisk til **Custom**.

Automatisk justering af lydstyrken

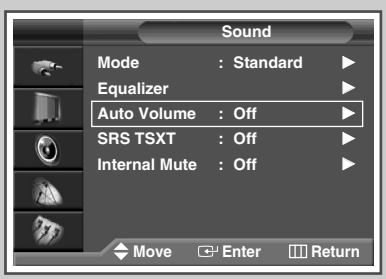

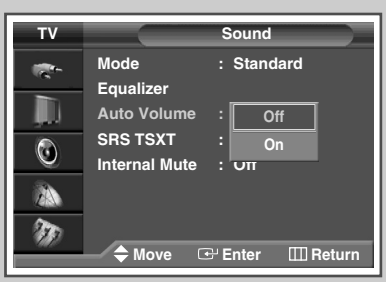

Hver tv-/radiostation har sine egne signalforhold, og det er besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.

1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sound**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Auto Volume**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Vælg indstillingen (**Off** eller **On**) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

Indstilling af TruSurround XT

DAN

TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. Tursurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

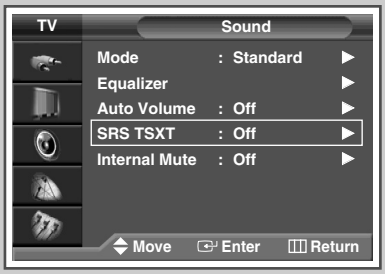

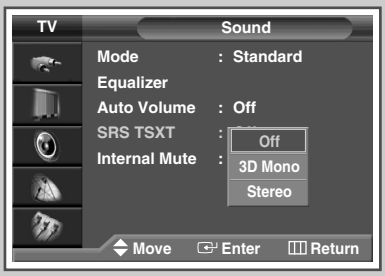

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sound**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **SRS TSXT**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen. (**Off**, **3D Mono** or **Stereo**).

➢ TruSurround XT, SRS og (●) Symbol er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. TruSurround XT-teknologi er indbygget under licens fra SRS Labs, Inc.

SRS(●) TruSurround XT

Valg af Intern lydfrakobling

Hvis du vil høre lyden gennem særskilte højttalere, skal du annullere den interne forstærker.

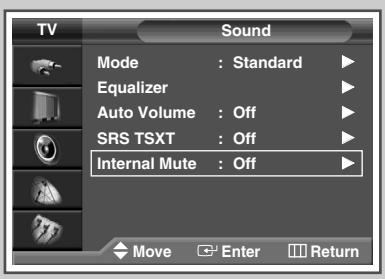

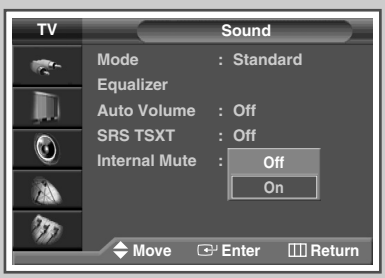

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sound**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Sound** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Internal Mute**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at ændre indstillingen. (**On** eller **Off**).

Valg af lydtilstand (afhængigt af modellen)

DAN

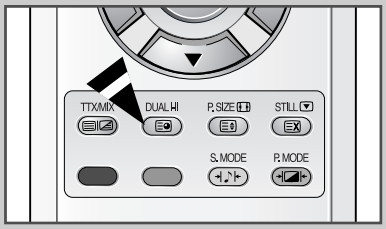

Knappen "DUAL I-II" viser/styrer behandling og output af lydsignalet.
Når der tændes for fjernsynet, er tilstanden automatisk indstillet til Dual-I eller Stereo, afhængigt af den aktuelle transmission.

	Type udsendelse	Skærmmeddelelser
NICAM Stereo	Almindelig udsendelse (Standardlyd)	**Mono** (Normalt brug)
	Almindelig + NICAM-mono	**NICAM Mono ↔ Mono**
	NICAM Stereo	**NICAM Stereo ↔ Mono** (tvunget mono)
	NICAM Dual-I/II	**NICAM Dual-I → NICAM Dual-II → Mono**
A2 Stereo	Almindelig udsendelse (Standardlyd)	**Mono**
	Tosproglig eller Dual-I/II	**Dual-I ↔ Dual-II**
	Stereo	**Stereo ↔ Mono** (Forced mono)

- Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten bedre, hvis du vælger **MONO**.
- Hvis stereosignalet er svagt, og apparatet skifter tilstand automatisk, skal du vælge **Mono**.
- Når der modtages et monosignal i AV-tilstand, skal kablet tilsluttes AUDIO-L på siden af tv'et. Hvis monolyden kun kommer ud af den venstre højttaler, skal du trykke på knappen **Dual I-II**.

Indstilling af sleep-timer

DAN

Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter fjernsynet automatisk går på standby.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Time**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Sleep Timer**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **Sleep Timer** vises med **Min** markeret.

6 Vælg de forud indstillede tidsintervaller (**Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180**) ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
Tryk på knappen ◄ eller ► for at gå til **Activation** .

7 Når du er tilfreds med indstillingerne, Vælges **Activation** til **Yes** eller **No** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

8 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte dit valg.

➢ ◆ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **SLEEP**.

◆ **Off** vises, hvis sleep-timeren ikke er indstillet endnu. Hvis sleep-timeren allerede er indstillet, vises den tid, der er tilbage, inden fjernsynet går på standby.

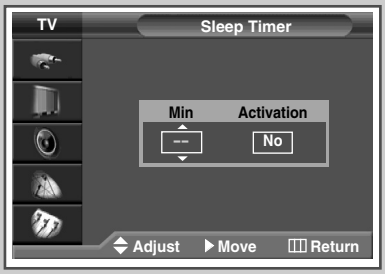

Indstilling og visning af klokkeslæt

DAN

Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, ved at trykke på knappen "INFO ( ) ". Du skal også indstille klokkeslættet, hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/sluk-funktion.

➢ Indstillingen af uret bliver aktiveret igen, når du trykker på knappen "**I / ⏻**" (Til/Fra) på frontpanelet.

1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** ( ).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Time**. Tryk på knappen **ENTER** ( ).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises med Clock <Ur> valgt.

5 Tryk på knappen **ENTER** ( ).

6 Tryk på knappen ◄ eller ► for at gå til timer eller minutter. Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

7 Tryk på knappen **EXIT** ( ), når du er færdig.

8 Tryk på knappen **INFO** ( ) for at vise aktuelt klokkeslæt.

Sådan tændes og slukkes fjernsynet automatisk

DAN

Du kan indstille fjernsynets ur og indstille tænd/sluk-timerne, så fjernsynet:

- ***Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på det valgte tidspunkt***
- ***Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt***

➢ Første trin er at indstille fjernsynets ur (se afsnittet "Indstilling og visning af klokkeslæt" på foregående side).

1 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Time**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **On Timer**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises.

6 Vælg **Hour**, **Min**, **Prog.**, **Volumen** ved at trykke på knappen ◄ eller ►.
Indstil disse ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

7 Når du er tilfreds med indstillingerne, Vælges **Activation** til **Yes** eller **No** ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

8 Tryk på knappen **MENU**.
Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Time** vises igen.

9 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Off Timer**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).
Resultat: Menuen **Off Timer** vises.

10 Vælg **Hour**, **Min** eller **Activation** ved at trykke på knappen ◄ eller ►.
Indstil disse ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

➢ **Power Off <Sluk> ved fravær**

Når du indstiller timeren til "On" , slukkes dit tv, hvis du ikke betjener nogen af knapperne i løbet af 3 timer, efter tv'et er tændt ved hjælp af timeren.
Denne funktion er kun tilgængelig i timerens tilstand "On" og kan forhindre et lækageuheld eller overophedning, der skyldes, at tv'et står tændt for længe, fordi timeren er sat til "On" (f.eks. når du er på ferie).

Visning af signal fra ekstern kilde

DAN

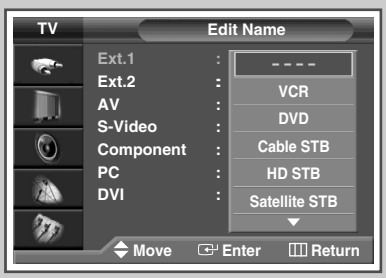

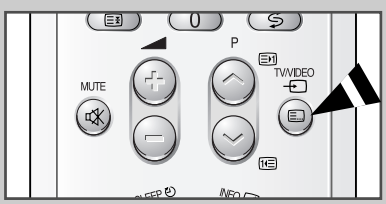

Brug fjernbetjeningen til at skifte mellem visning af signal fra tilsluttet udstyr, så som videoafspiller, DVD, Set-Top-boks og tv-kilden (udsendelse eller kabel)

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Input**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Input** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Source List**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Source List** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge signalkilde, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

➢ Når du forbinder udstyr til tv, kan du vælge mellem følgende sæt af jackstik: **Ext.1**, **Ext.2**, **AV**, **S-Video**, **Component**, **PC** eller **DVI** på fjernsynets bagpanel.

6 Tryk på knappen **MENU** igen, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵) for at vælge **Input**.

7 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Edit Name**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Edit name** vises.

8 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge eksternt udstyr:
Ext.1 – Ext.2 – AV – S-Video – Component – PC – DVI

9 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder for **Edit Name** vises.

10 Vælg navnet ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.
Tryk på knappen **ENTER** (↵).

11 Indstil andre signalkilder (**VCR**, **DVD**, **Cable STB**, **HD STB**, **Satellite STB**, **AV Receiver**, **DVD Receiver**, **Game**, **Camcorder**, **DVD Combo**, **DHR** eller **PC**) ved hjælp af samme metode som angivet ovenfor.

➢ Du kan også vælge indstillingerne ved blot at trykke på knappen **TV/VIDEO** (↵). Hvis du skifter mellem eksterne kilder, mens du ser et program, kan det tage et kort stykke tid, før billedet skifter.

➢ **DHR** : **D**VD **H**DD **R**ecorder (DVD harddisk-optager)

Videreføring af et indgangssignal til en ekstern udgang

DAN

Du kan vælge, hvilke billed-/lydsignaler der skal sendes til den eksterne udgang.

1 Tryk på knappen **MENU**.

Resultat: Hovedmenuen vises.

2 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **Setup**.

Resultat: De tilgængelige valgmuligheder i gruppen **Setup** vises.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge **AV Setup**. Tryk på knappen **ENTER** (↵).

Resultat: Menuen **AV Setup** vises.

5 Tryk på knappen ▼ eller ▲ for at vælge den ønskede inputkilde (**Ext.2**), og tryk på knappen **ENTER** (↵). Vælg den kilde, der skal videreføres til udgangen, ved at trykke på knappen ▼ eller ▲.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte ændringen.

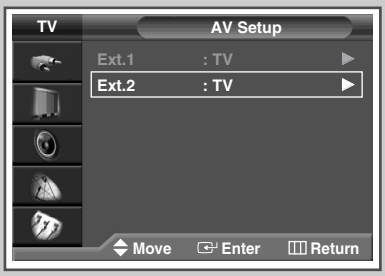

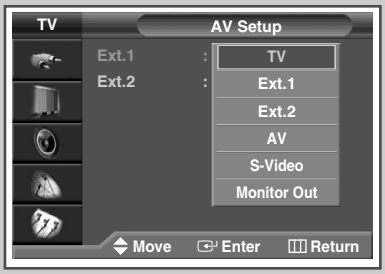

Tekst-tv

DAN

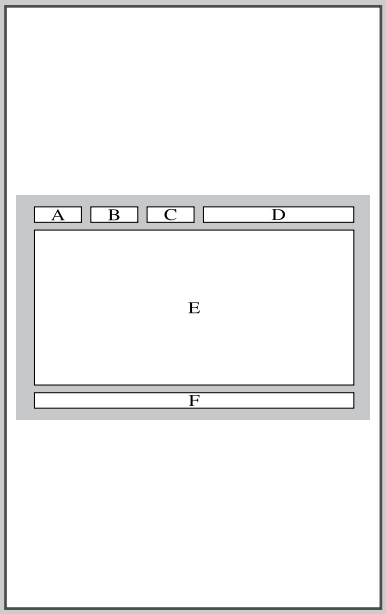

De fleste tv-kanaler tilbyder skriftlig information via tekst-tv. Denne information omfatter:

- ***Programtidspunkter***
- ***Nyheder og vejrudsigter***
- ***Sportsresultater***
- ***Rejseoplysninger***

Denne information findes på nummererede sider (se illustration).

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer
B	Tv-stationens navn
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus
D	Dato og klokkeslæt
E	Tekst
F	Statusinformation FASTEXT-information.

➢ Tekst-tv-information er ofte vist over flere sider i rækkefølge, som du har adgang til ved at:

- Indtaste sidenummeret
- Vælge et emne på en liste, eller
- Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)

Visning af tekst-tv

DAN

Du kan til enhver tid få vist tekst-tv-informationer.

☛ Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan:
- Der mangle informationer
- Nogle sider muligvis ikke vises

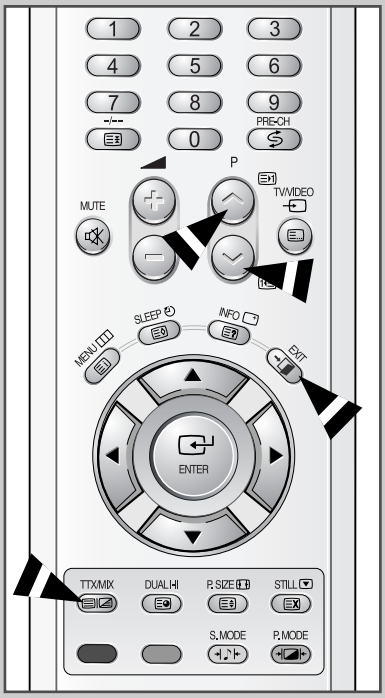

1 Vælg kanalen med tekst-TV ved at trykke på knappen **P** eller .

2 Tryk på knappen **TTX/MIX** ( ) for at aktivere tekst-tv-tilstand.

Resultat: Siden med indholdsfortegnelsen vises. Den kan når som helst blive vist igen, når du trykker på knappen (indeks).

3 Tryk på knappen **TTX/MIX** ( ) igen.

Resultat: Skærmbilledet deles i to. Denne funktion viser den aktuelle udsendelse og tekst-tv side om side på skærmen.

4 Hvis du vil se den aktuelle udsendelse og tekst-tv-informationen blandet i et enkelt skærmbillede, skal du trykke på knappen **TTX/MIX** ( ) igen.

5 Tryk på knappen **EXIT** ( ) for at forlade visningen af tekst-tv.

Valg af visninger

DAN

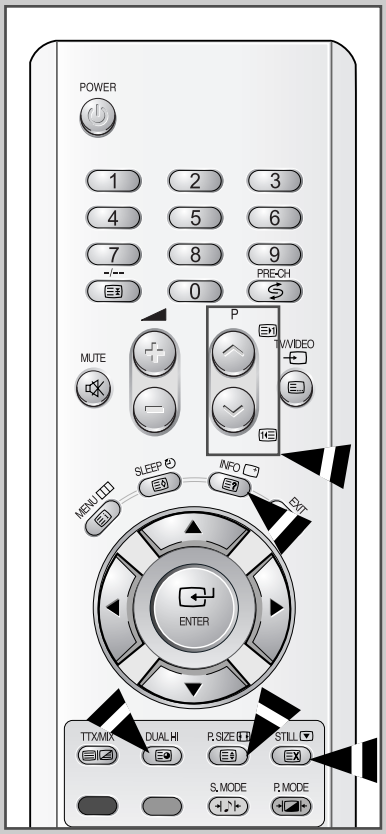

Du har forskellige muligheder, når du har en side fra tekst-tv på skærmen.

For at få vist...	skal du trykke på...
◆ Skjult tekst (f.eks. svar på spørgsmål i konkurrencer)	(afslør)
◆ Normal visning	(afslør) igen
◆ En underside, ved at indtaste dens nummer	(underside)
◆ Udsendelsen, mens du søger efter en side	(annuller)
◆ Næste side	(side op)
◆ Foregående side	(side ned)
◆ Dobbelt skriftstørrelse i: • Øverste halvdel af skærmen • Nederste halvdel af skærmen	(størrelse) • Én gang • To gange
◆ Normal visning	• Tre gange

Valg af en bestemt side på tekst-tv

DAN

Du kan indtaste sidenummeret direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

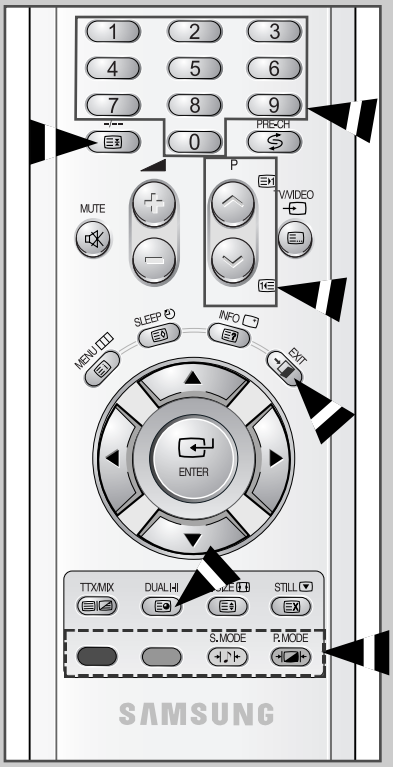

1 Indtast det trecifrede sidenummer, der er angivet i indholdsfortegnelsen, vha. fjernbetjeningens numeriske knapper.

Resultat: Sidetælleren tæller opad, og den ønskede side vises. Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider (tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge. Tryk på (hold) for at fastfryse en side. Tryk på knappen igen, når du er klar til at fortsætte.

2 Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den farveknap, der svarer til det emne, du ønsker at vælge (de tilgængelige emner vises på statuslinjen).

Resultat: Siden vises med anden farvekodet information, som kan vælges på samme måde.

3 For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den tilsvarende knap **P** eller .

4 Se følgende trin for at få vist en underside:

- Tryk på knappen (underside)
  Resultat: De tilgængelige undersider vises.
- Du kan gå frem og tilbage mellem undersider ved at trykke på knappen eller .

5 Tryk på knappen **EXIT** (), når du er færdig, for at vende tilbage til normal visning.

Tilslutning til eksterne enheder

DAN

"MONITOR OUT" bruges til udstyr med RGB-udgang som f.eks. spillekonsoller eller videoafspillere.

Fjernsynets bagside
(Indgang/udgang)



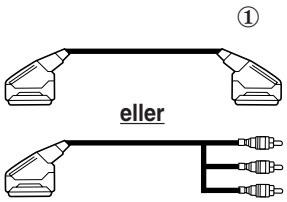



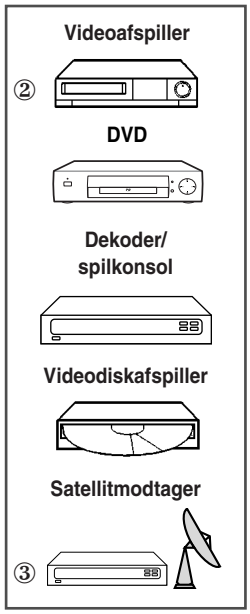

① Denne ende kan udstyres med:
- Et SCART-stik
- Tre RCA-stik (VIDEO + AUDIO-L/R)

Specifikation for indgang/udgang

Stik	Indgang				Udgang
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video + Audio (L/R)
Ext.1	✔	✔	✔	✔	Kun tv
Ext.2	✔	✔	✔		Udgang kan vælges.

Fjernsynets bagside
(Indgang/udgang)

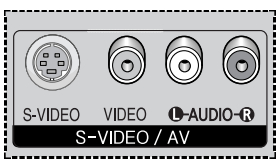



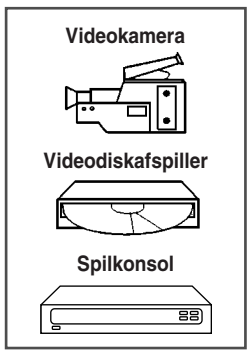

Tilslutning til S-Video-indgang

DAN

S-VIDEO1-stikket og RCA-stikkene (AUDIO-L/R) bruges til udstyr med S-Video-udgang såsom et videokamera eller en video.

Fjernsynets bagside

①

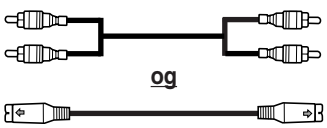

og

Videokamera



Videoafspiller

① Du skal bruge S-VIDEO-stikket og RCA-stikkene, hvis du vil afspille både lyd og billede.

☛ Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til fjernsynet, skal du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
Se den dokumentation der fulgte med dit udstyr for at få detaljerede oplysninger om tilslutning og sikkerhedsregler i forbindelse hermed.

Tilslutning til DVI-indgang

DAN

Stikkene "DVI" (video) **og "L-AUDIO-R" bruges til udstyr med en DVI-udgang.**

Fjernsynets bagside

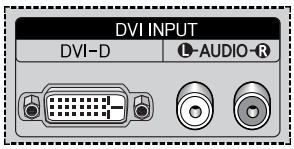

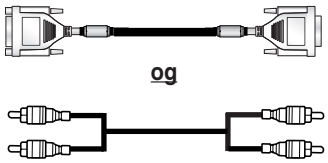

Personlig computer

Tilslutning til PC-indgang

Stikkene "RGB" (video) **og "AUDIO" bruges til kommunikation med din pc.**

Fjernsynets bagside

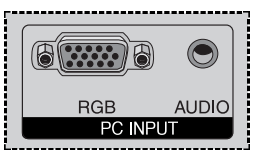

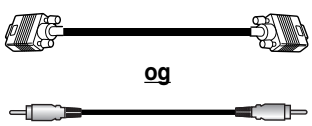

Personlig computer

Tilslutning til komponentindgangen

DAN

Fjernsynets bagside

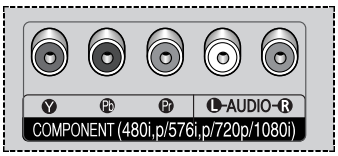

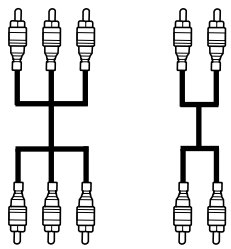

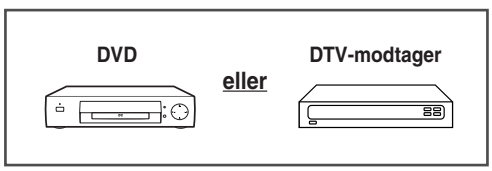

① **COMPONENT**-stikkene bruges til DTV-modtager eller DVD.

Tilslutning og brug af hjemmeteatersystemet

DAN

Brug Monitor Out-portene på plasmaskærmens til hjemmeteatersystemets stik.

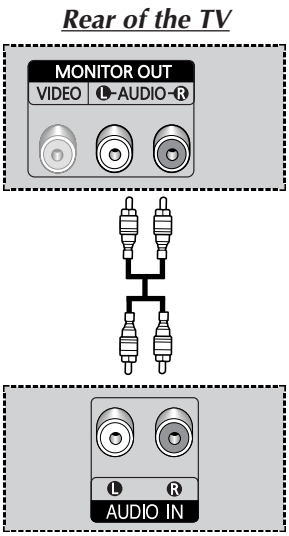

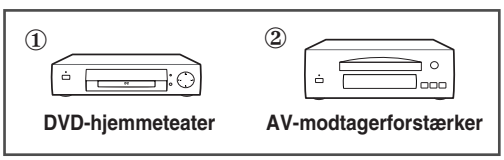

Tilslutning af hjemmeteatersystemet

① Tilslut audio out L- og R-stikkene for MONITOR OUT på bagsiden af tilslutningspanelet på plasmaskærmen til AUDIO IN-stikkene på DVD-hjemmeteatersystemet (eller AV-modtageren) ved hjælp af lydkablet.

② Tryk på knappen **TV/VIDEO** for at vælge den ønskede eksterne enhed, der er sluttet til plasmaskærmen.

③ Hvis du vil høre lyden gennem separate højttalere, skal du deaktivere den interne forstærker.

- Se den tilhørende brugermanual fra producenten for at finde ud af, hvordan du tilslutter højttalerne til DVD-hjemmeteatersystemet (eller AV-modtageren).
- Deaktiver plasmaskærmens interne højttaler (se side 15 i denne manual angående deaktivering) for at få en flot lyd gennem hjemmeteatersystemets højttalere.
- Nyd i dette tilfælde lyden fra hjemmeteatersystemet, mens fjernsynet ikke afgiver lyd.

Sådan vises DVD-hjemmeteateret

① Tænd for plasmaskærmen og tryk på knappen **TV/VIDEO** for at vælge **Ext. 1** (eller **Ext. 2**).

② Sørg for at tilslutte videokablet korrekt, hvis den ønskede eksterne indgang (**Ext. 1** eller **Ext. 2**) ikke kan vælges.

③ Afspil DVD'en efter aktivering af DVD-hjemmeteatersystemet.

④ Brug lydstyrkestyringen på hjemmeteatersystemet, mens du ser fjernsyn ved hjælp af DVD-hjemmeteateret, hvor fjernet ikke frembringer lyden.

Installation af PC-software (kun Windows)

DAN

Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows. De faktiske skærmbilleder på din PC ser dog sandsynligvis anderledes ud afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort. Men selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

Fra Windows' skrivebord vælges følgende: **Start → Indstillinger → Kontrolpanel.**

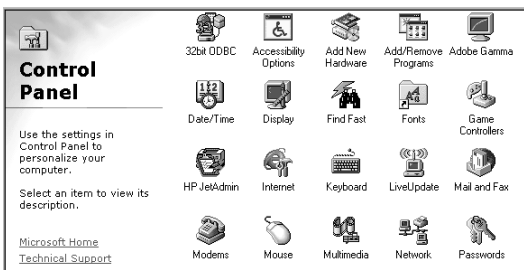

Når kontrolpanelet vises, vælger du **Display**, hvorefter en dialogboks vises.

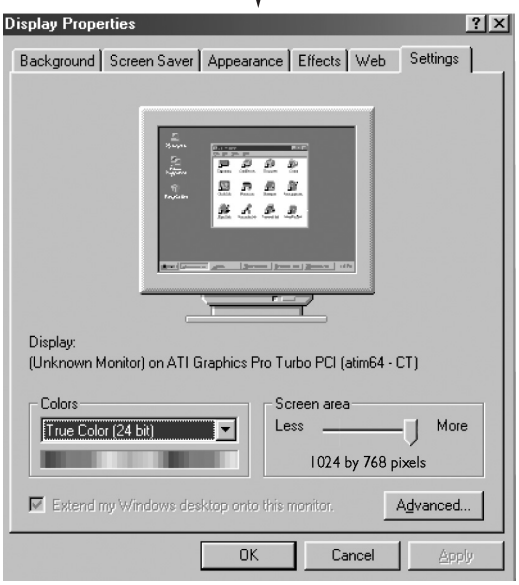

Vælg fanen **Indstillinger** i dialogboksen.

De to indstillinger, der er gældende for brugergrænsefladen fjernsyn-PC, er ”Opløsning" og ”Farver".
De korrekte indstillinger for disse to variabler er:

- Format (sommetider også kaldet ”Opløsning”) - **640 x 480 pixels** (PS42D4S)
- Farve
  24-bit farve (kan også være angivet som ”16 mio. farver”)
  Til venstre ses et typisk skærmbillede for dialogboksen Skærm.

Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af en vertikal frekvens, er den korrekte værdi **60 Hz**. Ellers klikker du bare på **OK** og forlader dialogboksen.

Indstilling (PC/DVI)

Både skærmens position og størrelse kan være forskellig afhængigt af PC-skærmen og dens opløsning. Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:

Videosignal	Punkter x linjer	Lodret frekvens (Hz)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret polaritet	Vandret polaritet
IBM PC/AT-kompatibel	640 x 350	70.086	31.469	N	P
		85.080	37.861	N	P
	640 x 400	85.080	37.861	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	P	N
		85.039	37.927	P	N
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
		85.008	43.269	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
		85.061	53.674	P	P
	848 x 480	60.000	29.838	nVidia chipset	
		72.000	36.072		
		75.000	37.650		
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	P	P
		84.997	68.677	P	P

(N: negativ / P: positiv)

- Interlaced afspilning understøttes ikke.
- Tv'et kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.

Bemærkninger

- 848 x 480 @ 60HzPc-tekstkvaliteten for **PS42D4S** er optimal i **VGA**-tilstand (848 x 480 @ 60Hz).
- Når dette tv bruges som PC-skærm, understøttes farver i 24 bit (mere end 16 mio. farver).
- Kontroller PC'ens brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du slutter en PC til tv'et. Kontroller PC'ens brugervejledning for at få oplysninger om, hvordan du slutter en PC til tv'et.
- Hvis der findes en indstilling for lodret og vandret frekvens, skal du vælge 60 Hz (lodret) og 31,5 kHz (vandret). I visse tilfælde kan unormal støj (såsom striber) ses på skærmen, når der er slukket for PC'en (eller når PC'en ikke er tilsluttet). Hvis dette er tilfældet, skal du trykke på knappen **TV/VIDEO** for at gå ind i video-tilstand. Kontroller også, at PC'en er tilsluttet.
- Ved tilslutning af en notebook-PC kontrolleres det, at PC'ens skærmbillede kun vises via tv'et (da der ellers kan forekomme tilfældig støj).
- Når vandrette synkrone signaler vises unormalt i PC-tilstand, skal du kontrollere PC'ens strømbesparelsesfunktion eller kabeltilslutningerne.
- Tabellen med skærmindstillinger ovenfor er i overensstemmelse med IBM/VESA-standarderne og baseret på den analoge indgang.
- DVI-understøttelsestilstand betragtes som den samme som PC-understøttelsestilstand.
- Den bedste timing for den vertikale frekvens for hver tilstand er 60Hz.

Stikbenskonfigurationer

DAN

SCART-stik (Ext1,Ext2)



➢ Ben 5, 7, 9, 11, 13, 15 og 16 bruges til RGB-behandling og findes kun i **EXT1**- eller **EXT2**-stikket.

Ben	Signal
1	Lydudgang R
2	Lydindgang R
3	Lydudgang L
4	Lydkabinet return
5	Videokabinet return (RGB blå)
6	Lydindgang L
7	RGB, blå indgang (EXT1)
8	Spændingsomskifter
9	Videokabinet return (RGB grøn)
10	AV-Link (EXT1)
11	RGB, grøn indgang (EXT1)

Ben	Signal
12	-
13	Videokabinet return (RGB rød)
14	-
15	RGB rød (EXT1) eller kromfarvet indgang
16	Blanking-signal (RGB-switching)
17	Videokabinet return
18	Blanking-signal, jord
19	Videoudgang
20	Video- eller lysindgang
21	Screening/kabinet return

PC-indgangsstik (15Pin)



Pin	PC IN
1	Rød (R)
2	Grøn (G)
3	Blå (B)
4	Jordforbindelse
5	Jordforbindelse (DDC)
6	Rød (R) jordforbindelse
7	Grøn (G) jordforbindelse
8	Blå (B) jordforbindelse
9	Reserveret
10	Synkr. jordforbindelse
11	Jordforbindelse
12	Data (DDC)
13	Vandret synkr.
14	Lodret synkr.
15	Ur (DDC)

DVI-indgangsstik (24Pin)



Pin	Signal
1	T.M.D.S. Data2-
2	T.M.D.S. Data2+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield
4	T.M.D.S. Data4-
5	T.M.D.S. Data4+
6	Ur (DDC)
7	Data (DDC)
8	Ikke tilsluttet
9	T.M.D.S. Data1-
10	T.M.D.S. Data1+
11	T.M.D.S. Data1/3 Shield
12	T.M.D.S. Data3-
13	T.M.D.S. Data3+
14	+5V
15	5V jordforbindelse
16	Hot Plug-detektering
17	T.M.D.S. Data0-
18	T.M.D.S. Data0+
19	T.M.D.S. Data0/5 afskærmning
20	T.M.D.S. Data5-
21	T.M.D.S. Data5+
22	T.M.D.S. Clock afskærmning
23	T.M.D.S. Clock+
24	T.M.D.S. Clock-

Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere

Inden du kontakter din forhandler, kan du udføre nedenstående enkle kontroller.

Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, noterer du fjernsynets model og serienummer og kontakter din forhandler.

Ingen lyd eller billede.	◆ Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten. ◆ Se efter, om du har trykket på knappen "**I**" (Tænd/Sluk) og knappen **POWER** ( ). ◆ Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke. ◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd.	◆ Kontroller lydstyrken. ◆ Har du trykket på knappen **MUTE** ( ) på fjernbetjeningen?
Intet billede eller sort/hvidt billede.	◆ Juster indstillingerne af farve. ◆ Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.	◆ Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det pågældende apparat længere væk. ◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd.	◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser. Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en indendørsantenne.
Fjernbetjeningen virker ikke.	◆ Udskift fjernbetjeningens batterier. ◆ Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet). ◆ Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.

Memo

– SERVICE EFTER KØBET

– Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler eller dit servicested, hvis fjernsynets ydeevne ændrer sig, da dette kan være tegn på en fejlfunktion.

SAMSUNG ELECTRONICS